

InkPlate

Digitales Briefkastenschild

Bedienungsanleitung



Ihr InkPlate zeigt bis zu 10 Firmen mit Etagenangabe auf einem stromlosen E-Paper Display an. Zum Bearbeiten wird kurzzeitig eine Powerbank an den USB-Anschluss angeschlossen.


Michael Groeneveld - mimag@me.com

by Michael Groeneveld & Claude

Ersteinrichtung

Schritt 1: Powerbank anschliessen


Verbinden Sie eine Powerbank per USB-Kabel mit dem USB-Anschluss an der Rueckseite des Geraets. Nach wenigen Sekunden startet das Display und zeigt unten rechts den WLAN-Namen und das Standard-Passwort.

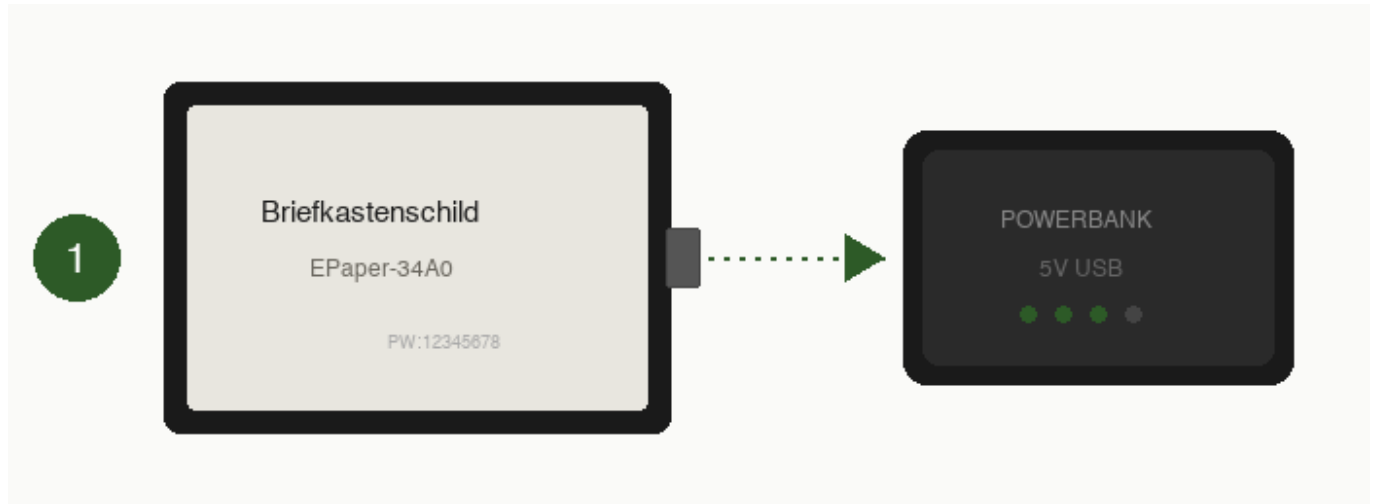

Schritt 2: Mit dem WLAN verbinden

1. Am Handy die WLAN-Einstellungen oeffnen
2. Das angezeigte WLAN auswaehlen (z.B. EPaper-34A0)
3. Passwort eingeben: 12345678
4. Die Konfigurationsseite oeffnet sich automatisch

Tipp: Falls sich die Seite nicht oeffnet - <http://192.168.4.1> im Browser eingeben.

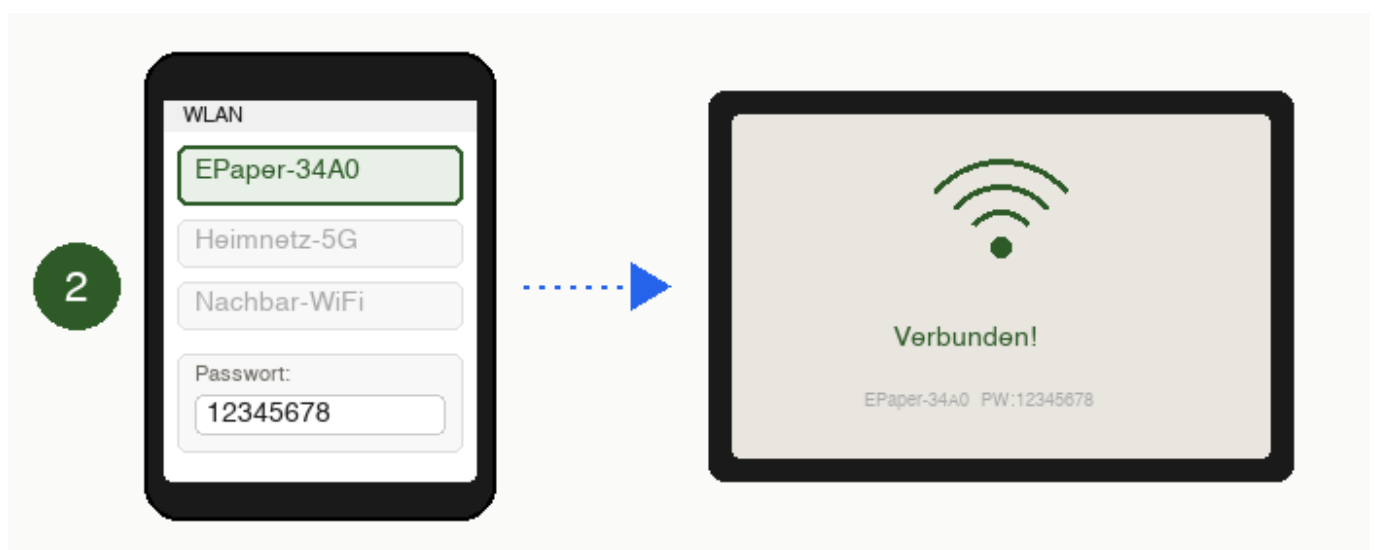

Schritt 3: Passwort aendern

Beim ersten Aufruf erscheint ein roter Hinweis. Bitte aendern Sie das Passwort sofort:

1. Unter 'Geraeteeinstellungen' ein neues Passwort eingeben
(mindestens 8 Zeichen)
2. 'Speichern & Anzeige aktualisieren' tippen
3. Geraet startet neu - erneut verbinden mit neuem Passwort

Wichtig: Das Passwort wird danach nicht mehr auf dem Display angezeigt!

Schritt 4: Firmen eintragen

1. '+ Firma hinzufuegen' tippen
2. Firmennamen eingeben
3. Optional: Etage eingeben (z.B. EG, 1. OG, UG)
4. Weitere Firmen hinzufuegen
5. 'Speichern & Anzeige aktualisieren' tippen

3

Ziehen

4

Briefkastenschild

Standard-Passwort aktiv! Bitte aendern.

Firmen

=	Mustermann GmbH	EG	X
=	Schmidt & Co. KG	1. OG	X
=	Meier Consulting	2. OG	X

+ Firma hinzufuegen

Geraeteeinstellungen


WLAN-Name:

EPaper-34A0

Speichern & Anzeige aktualisieren

Schritt 5: Powerbank entfernen

Nach dem Speichern die Powerbank abziehen. Das InkPlate zeigt die eingegebenen Daten dauerhaft an - ganz ohne Strom.

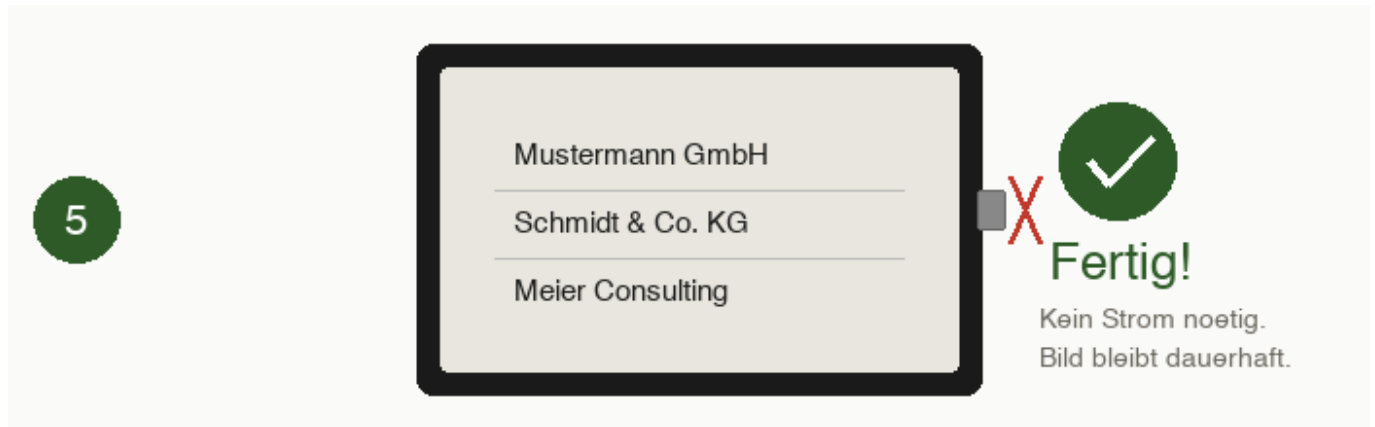

Weitere Funktionen

Eintraege aendern

1. Powerbank anschliessen
2. Am Handy mit dem WLAN des Geraets verbinden
(Name steht unten rechts auf dem Display)
3. Passwort eingeben
4. Eintraege bearbeiten, hinzufuegen oder loeschen (X-Button)
5. 'Speichern & Anzeige aktualisieren' tippen
6. Powerbank entfernen

Reihenfolge aendern

Links neben jedem Eintrag befindet sich ein Griff-Symbol (drei Striche). Dieses Symbol mit dem Finger nach oben oder unten ziehen, um die Reihenfolge zu aendern. Danach 'Speichern & Anzeige aktualisieren' tippen.

WLAN-Name aendern

Der WLAN-Name kann in den Geraeteeinstellungen angepasst werden (z.B. 'Briefkasten-EG'). Nach dem Speichern startet das Geraet neu. Beim naechsten Mal mit dem neuen Namen verbinden.

Haeufige Fragen

Brauche ich Internet?

Nein. Das Geraet arbeitet komplett offline. Es wird kein Router, kein Server und kein Internetzugang benoetigt.

Wie lange haelt die Anzeige ohne Strom?

Unbegrenzt. Das E-Paper Display behaelt das Bild dauerhaft, auch nach Monaten und Jahren.

Ich habe mein Passwort vergessen. Was tun?

Das Geraet muss durch den Administrator zurueckgesetzt werden (Factory Reset). Dabei gehen alle Eintraege verloren.

Die Konfigurationsseite oeffnet sich nicht automatisch.

Oeffnen Sie den Browser manuell und geben Sie `http://192.168.4.1` in die Adresszeile ein.

Wie viele Firmen kann ich eintragen?

Maximal 10 Eintraege pro Geraet, jeweils mit optionaler Etagenangabe.

Kann ich mehrere Geraete zentral verwalten?

Ja, optional koennen alle InkPlate Schilder ueber einen zentralen Webserver gesteuert werden. Kontaktieren Sie uns fuer Details.

InkPlate - Digitales Briefkastenschild
Michael Groeneveld - mimag@me.com
inkplate.de